



Blick auf die Dose an der Wand (= Belegung der TAE-Buchse):

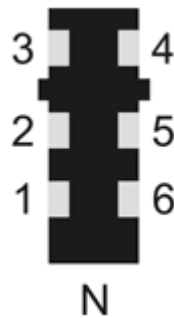

N-Buchse (Anrufbeantworter, Modem, FAX, sonstige Geräte)

Nr.	Bezeichnung	Funktion	Adernfarbe	
			TAE-Stecker (Gerät)	TAE-Buchse
1	La oder a1	a-Leitung eingehend	weiß	rot, kein Ring
2	Lb oder b1	b-Leitung eingehend	braun	rot, 1 schwarzer Ring
3	W	Externe Klingel	---	
4	E	Erdanschluss Nebenstellenanlagen	---	
5	b2	b-Leitung abgehend	gelb	rot, 1 schwarzer Ring
6	a2	a-Leitung abgehend	grün	rot, kein Ring

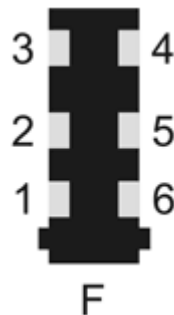

F-Buchse (Telefon)

Nr.	Bezeichnung	Funktion	Adernfarbe	
			TAE-Stecker (Gerät)	TAE-Buchse
1	La oder a1	a-Leitung eingehend	weiß	rot, kein Ring
2	Lb oder b1	b-Leitung eingehend	braun	rot, 1 schwarzer Ring
3	W	Externe Klingel	grün	
4	E	Erdanschluss Nebenstellenanlagen	gelb	
5	b2	b-Leitung abgehend		rot, 1 schwarzer Ring
6	a2	a-Leitung abgehend		rot, kein Ring